



**PORTE-PLAQUE « BANDEAU LED »
TAIL TIDY KIT « LED BAR »**

Street Twin 900, Street Cup, Scrambler, Bonneville T100/T120




Instructions de montage *Fitting instructions*

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Démonter la selle de la moto. | Remove the seat. |
| 2 | Démonter (le cas échéant) la barre de maintien du passager. <i>Note : elle ne peut être utilisée avec ce kit.</i> | Remove the passenger handle (if any). <i>Note: not compatible with this kit.</i> |
| 3 | Débrancher le connecteur du bloc feu-clignotants. | Unplug the connector of the original light unit. |
| 4 | Démonter le garde-boue AR (4 vis). | Remove the original mudguard (4 bolts). |



- 5 Monter à sa place le passage de roue du kit (avec les 4 M6 fournies). Ne pas serrer à ce stade.

Fit in its place the tail tidy plate (4x M6 bolts supplied). Do not tighten at this stage.

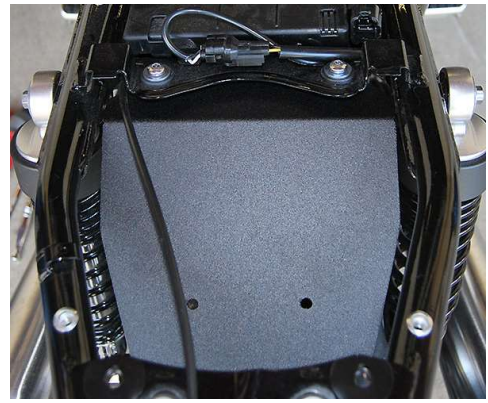

- 6 Monter le porte-plaque avec les vis M6 du kit et les écrous d'origine. Le bandeau LED se place entre les deux plaques. Ne pas serrer à ce stade.

Fit the license plate holder to the tail tidy plate (original M6 bolts), placing the LED bar in between the two plates. Do not tighten at this stage.



- 7 Brancher le connecteur du kit en lieu et place du connecteur débranché plus haut. Tester le fonctionnement du feu de position, feu stop et clignotants.
- 8 Serrer les montages ci-dessus.
- 9 Remonter la selle.

Plug the kit's connector into the bike's wiring. Test that all lights work.

Tighten the fitments left loose above.

Re-fit the seat.