



## NOTICE DE MONTAGE


### PROTECTION DE PHARES TIGER 800 / 1200




**VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS CI-DESSOUS AVANT D'ENTREPRENDRE LE MONTAGE.**

#### Montage


1. Insérer les 4 bouchons plastique (2) dans les pattes de support (1).

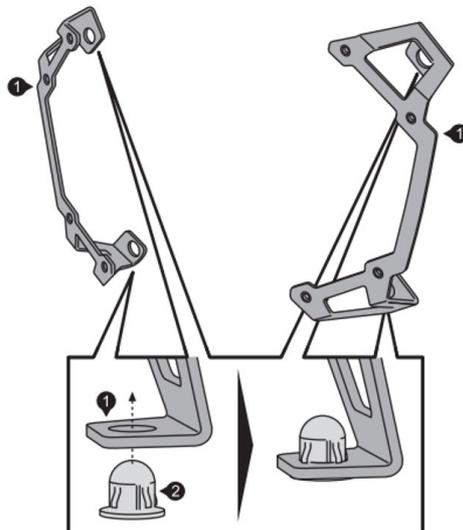


2. Assembler les écrans de protection (4) d'abord au support central (3), puis aux supports latéraux (1), à l'aide des vis (5). Serrer les vis à la main (max. 1,5 Nm) pour éviter d'endommager les écrans.

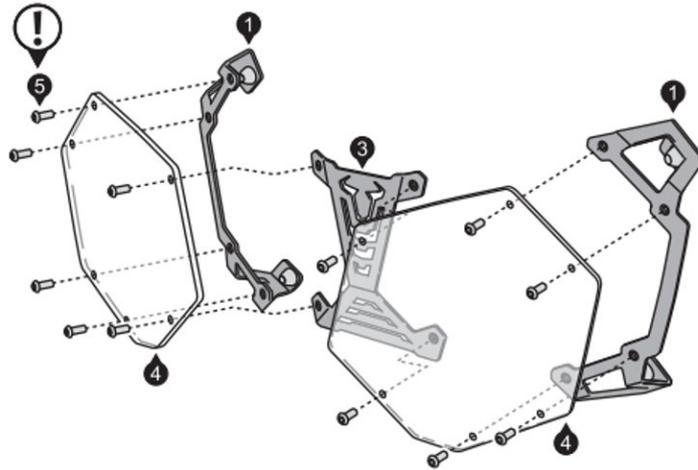

3. Démontez les vis de phares de la moto. Montez à leur place des pitons de fixation (6), mettez de la colle de filetage par sécurité.

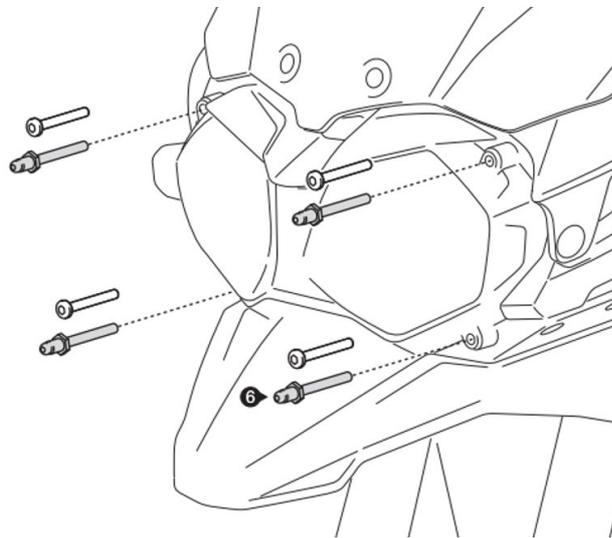

4. Insérer l'ensemble de protection dans les pitons, aussi profond que possible.

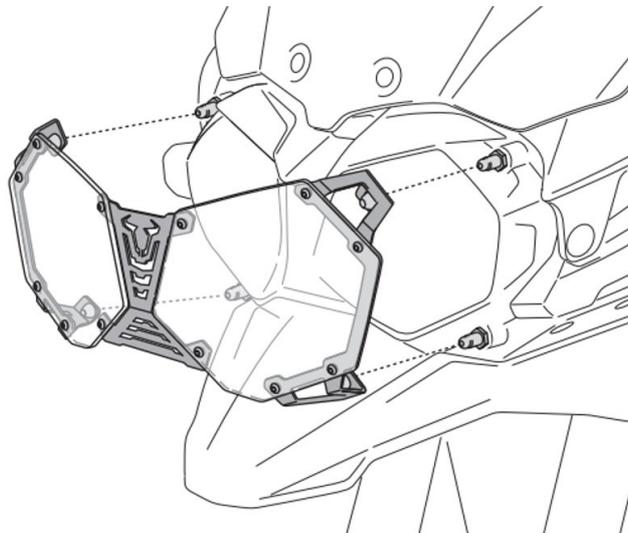

5. Vérifier la bonne fixation de l'ensemble avant de prendre la route !